




Genuine products

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Смеситель для ванны и душа скрытого монтажа

Артикул: **Selene 2064/00YSM Chrome**

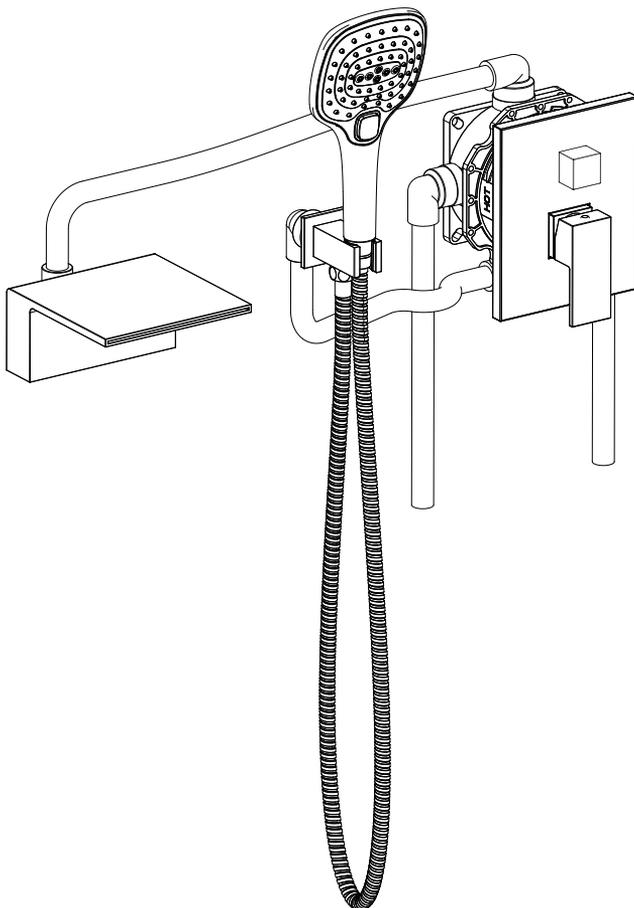

Timo – марка заслуживающая доверия

Список деталей:

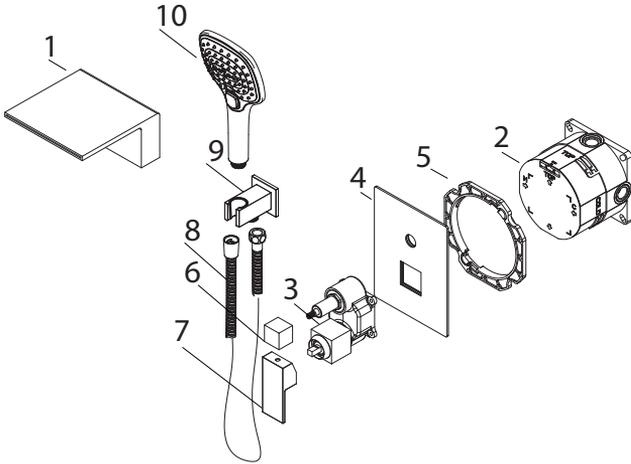

- 1 - Излив
- 2 - Монтажная коробка
- 3 - Корпус смесителя
- 4 - Декоративная накладка
- 5 - Фиксирующая пластина для полых стен
- 6 - Ручка дивертора
- 7 - Ручка смесителя
- 8 - Шланг душа
- 9 - Держатель ручной лейки
- 10 - Ручная лейка

Системные требования:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

- Максимальная температура горячей воды 80° С.

Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.

- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями

должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.



Установка смесителя скрытого монтажа – весьма сложная процедура.



Проводка труб осуществляется до и укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.

Определите точное место установки смесителя.


Перед началом работы отключите подачу горячей и холодной воды.

Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений.


Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа.

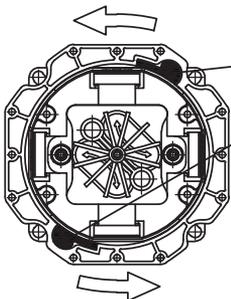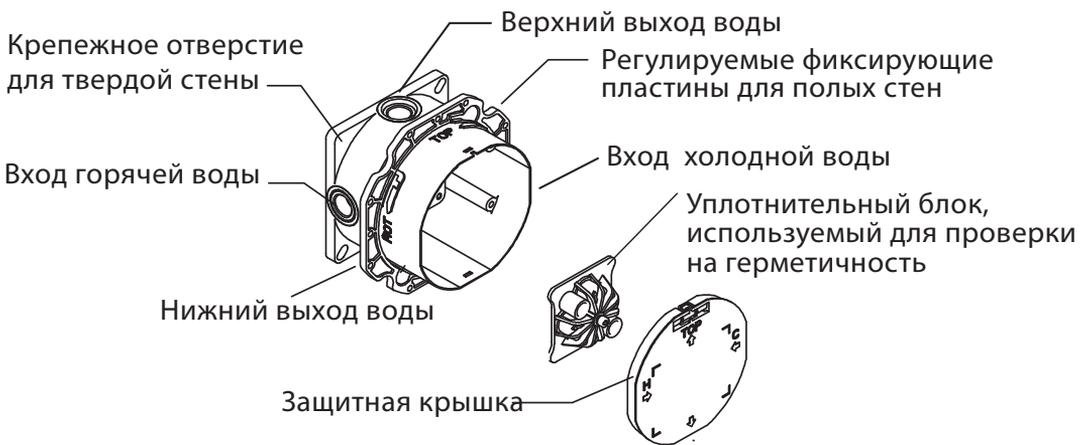


Примечание: крепежные пластины предназначены только для полых стен, если они установлены на капитальной стене, тогда необходимо снять их.

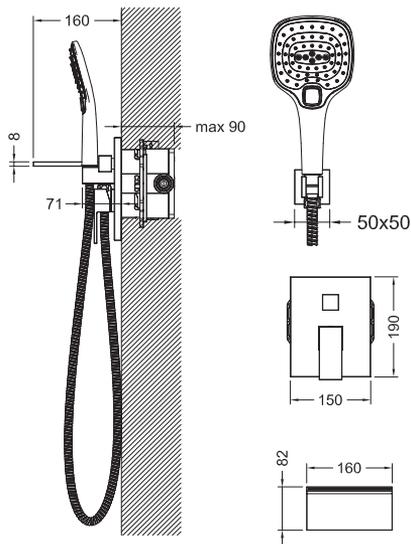

Смеситель устанавливается на глубину 65-90 мм от внешней поверхности стены.

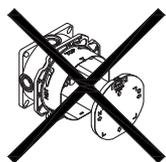

Не снимайте защитную крышку во время установки


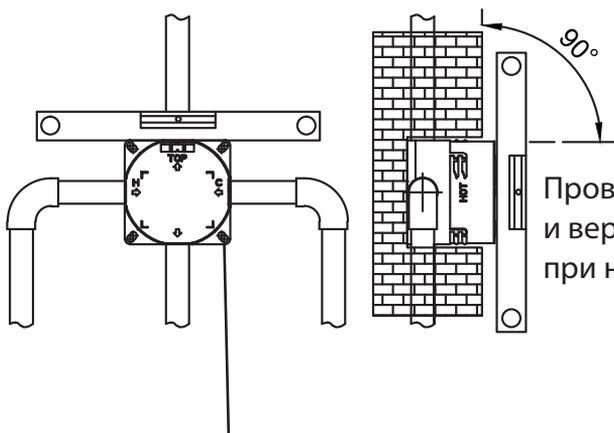



Проверьте горизонтальность и вертикальность коробки, при необходимости отрегулируйте.

Просверлите отверстия в стене для винтов.
Закрепите коробку винтами.
Соедините трубы со смесителем.

Снимите защитную крышку, установите уплотнительный блок, включите подачу воды для проверки соединений на герметичность. Убедитесь что нет утечки. Установите смеситель в монтажную коробку. Определите точное место установки излива, убедитесь, что вода с излива не будет течь мимо ванны, подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.


Подведите трубу от смесителя к месту установки отвода для ручного душа в удобном месте.

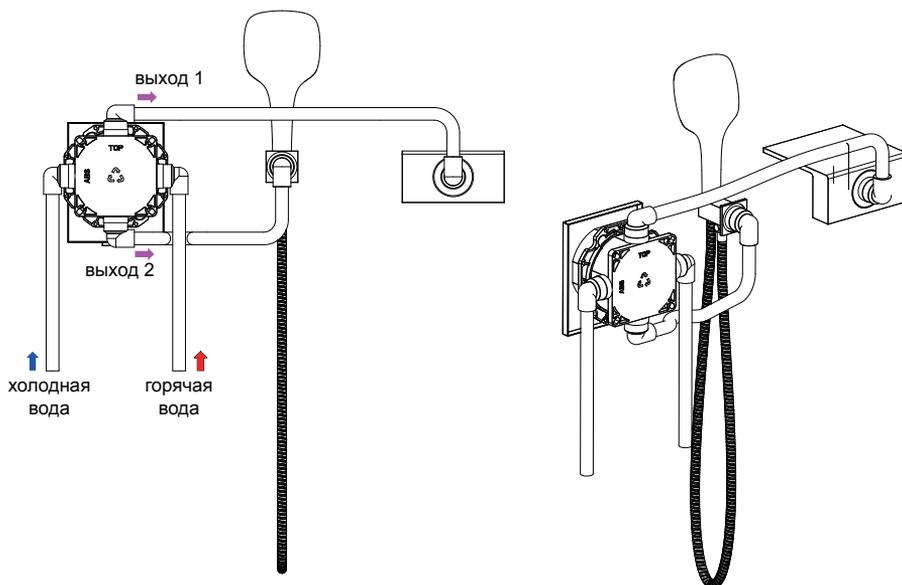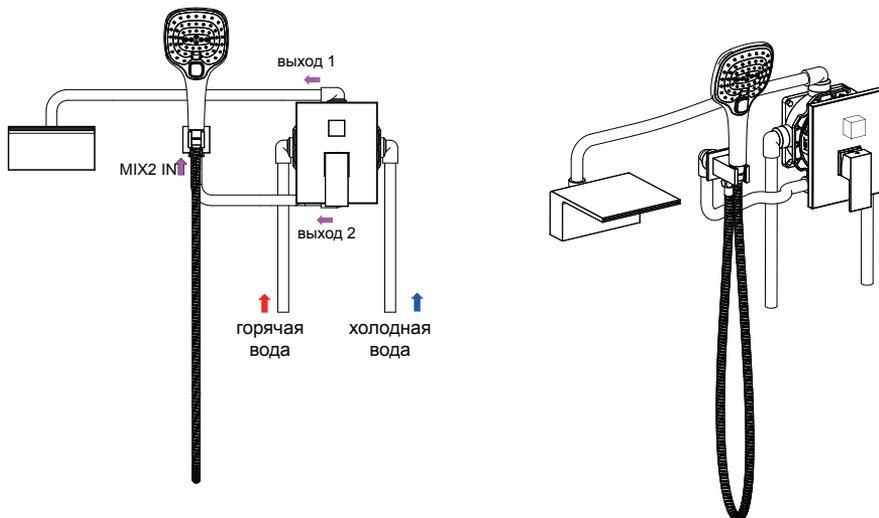

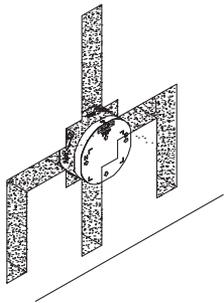

Еще раз проверьте, что все трубы подключены правильно, и нет утечки, а затем используйте цемент для покрытия стены.

После укладки облицовки (плитки) убедитесь, что поверхность ровная и плоская.

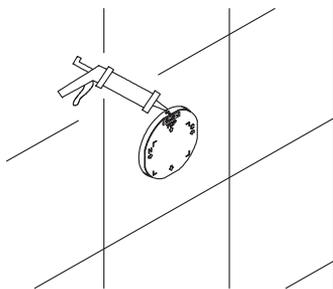

Нанесите водонепроницаемый герметик, в месте соединения облицовки с монтажной коробкой.



Снимите защитную крышку и установите декоративную накладку.


Прикрутите ручку дивертора и смесителя с помощью ключа.

Установите держатель лейки на стене в удобном для вас месте.

Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к отводу из стены.

Проверьте работу смесителя.

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ В ПОЛОЙ СТЕНЕ

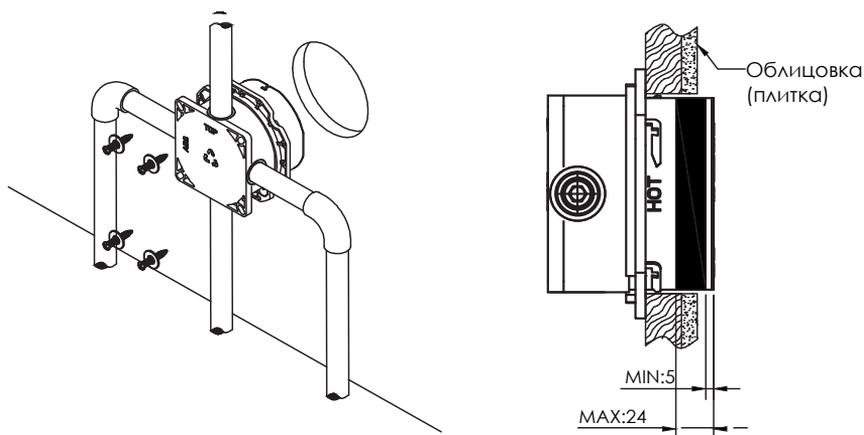

Просверлите отверстие в полой стене соответствующее диаметру монтажной коробки в желаемом месте установки смесителя.

Закрепите установочную коробку винтами с внутренней стороны полой стены. Проверьте расстояние.


Расстояние от края коробки до полой стены минимальное 5 мм и максимальное 24 мм.

Соедините водопроводные трубы с монтажной коробкой, а так же нижние и верхние выходы для смешенной воды, от монтажной коробке к изливу и держателю ручной лейки.

Убедитесь что подача холодной воды справа, а горячей слева.

Снимите защитную крышку, установите уплотнительный блок, включите подачу воды для проверки соединений на герметичность. Убедитесь что нет утечки.

После укладки облицовки убедитесь что поверхность ровная и плоская. Загерметизируйте стык вокруг выхода монтажной коробки из стены герметиком. Отрежьте монтажную коробку так, что бы она выходила на 2-4 мм от поверхности стены

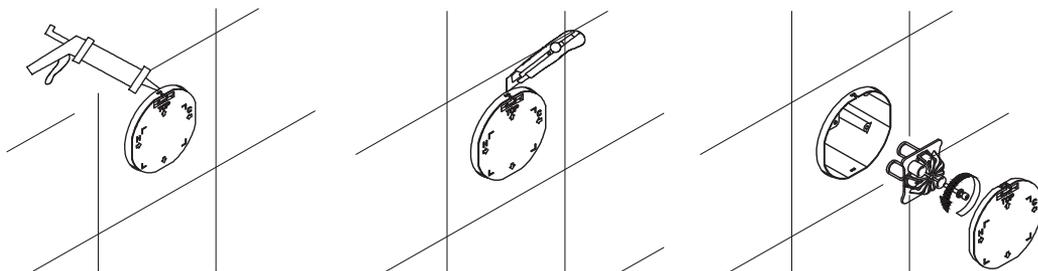



Снимите защитную крышку и уплотнительный блок.
Вставьте корпус смесителя в монтажную коробку и закрепите его винтами монтажной коробки.
Снимите защитную крышку и установите декоративную накладку.

Прикрутите ручку дивертора и смесителя с помощью ключа.

Установите держатель лейки на стене в удобном для вас месте.
Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к отводу из стены.
Проверьте работу смесителя.

Гарантия, обслуживание и уход.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:

жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку гарания 1 год.
- на гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- при возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждениях и комплектующих деталей смесителя.
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):
ООО «ЕвросантПлюс» 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8
8 (495) 772-35-21 • 8 (499) 550-30-95.
Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-17:00

